




**Ansiht Skimmerseite - Prospetto parte skimmer**

**Ansiht Treppenseite - Prospetto parte scala**

Achtung: Treppe und Massageliegen nach der Montage untermauern!  
Attenzione: Dopo il montaggio della piscina sottomurare la scala e lo sdraio di idromassaggio!

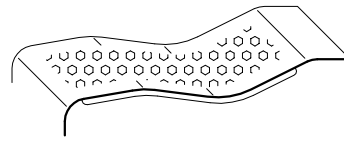

Massageliege  
lettino di massaggio

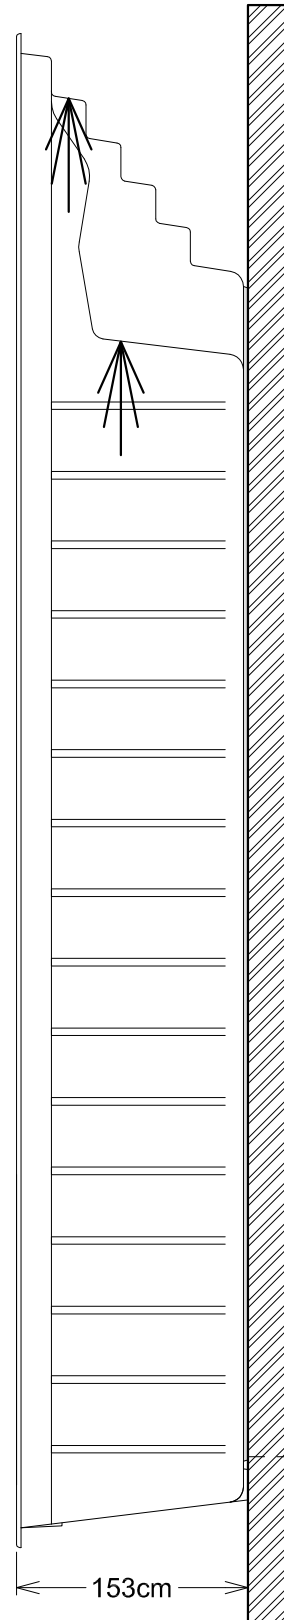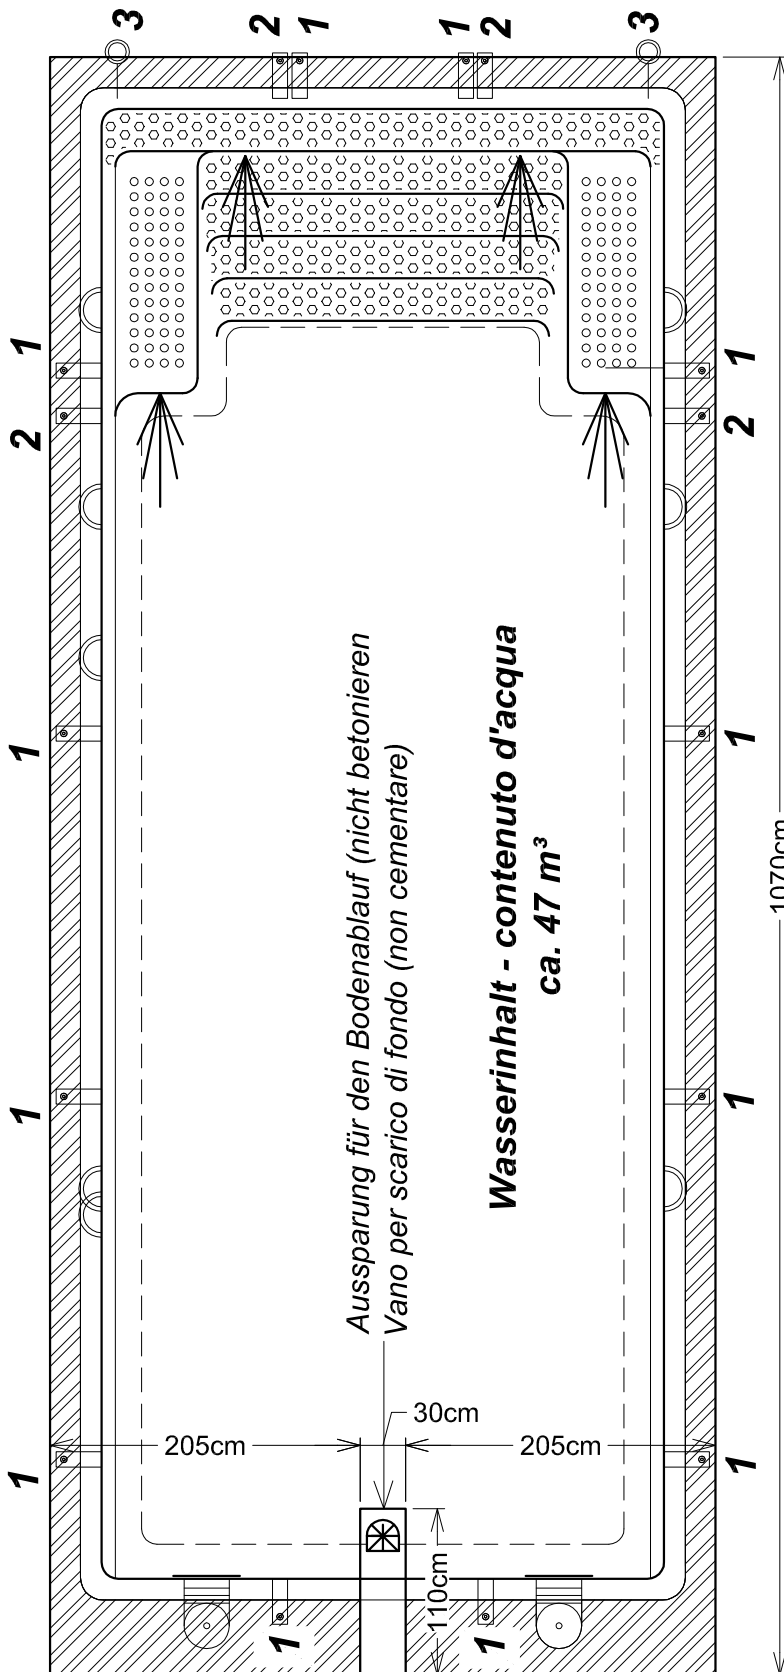

Fundamentplatte armiert laut örtlichen Bodenverhältnissen  
Soletta di cemento armato secondo la solidità del terreno

- 1 = Beckenstützen (10 bis 45° nach unten geneigt) Länge 160 cm, abgewinkelt / tiranti laterali
- 2 = Beckenstützen vertikal, Länge 140 cm Druck-Zugstange mit Platte / tiranti verticale
- 3 = Beckenstützen vertikal, Länge 140 cm M20 Druckstange mit Platte / tiranti verticali M20

