


Achtung: Treppe, Massagebank und Rolladenschacht nach der Beckenmontage untermauern!
Attenzione: Dopo il montaggio della piscina sottomurare scala, panchina di idromassaggio e vano tapparella!

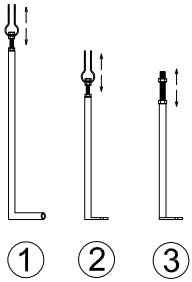

- 1 = Beckenstützen seitlich / tiranti laterali
2 = Beckenstützen vertikal (Zugstange) / tiranti verticale
3 = Beckenstützen vertikal M20 Druckstange / tiranti a pressione verticale M20

